

Підказки

Цей продукт має бути встановлено відповідно до місцевих електричних правил та власником ліцензії, який знайомий з конструкцією продукту.

Перед встановленням світильника вимкніть живлення або вимкніть вимикач.

Не припаяйте з'єднувальний провід, використовуйте розподільну коробку.

Будь ласка, не розміщуйте на лампах і літарях прикраси, які не входять в пакувальну коробку

Уникайте короткого замикання або перевантаження

Не накладайте теплоізоляцію на світильник

Встановлюється на поверхню, що не проводить струм

Не використовуйте в середовищі, де температура навколишнього середовища вище 40°C або нижче -20°C

Переконайтеся, що використовувана робоча напруга знаходиться в межах діапазону напруги, зазначеного на ярлику обсягу. Можна встановлювати тільки в сухому приміщенні


Електричні проводники різних видів ламп не можуть торкатися один одного

Джерело світла в цьому світильнику може бути замінено лише виробником, його представником або подібної кваліфікованою особою

Процедура встановлення доріжки




Встановити доріжку



2. Ультратонкий шинопровід накладний

- 82602 2м
- 92602 2м
- 82601 1м
- 92601 1м

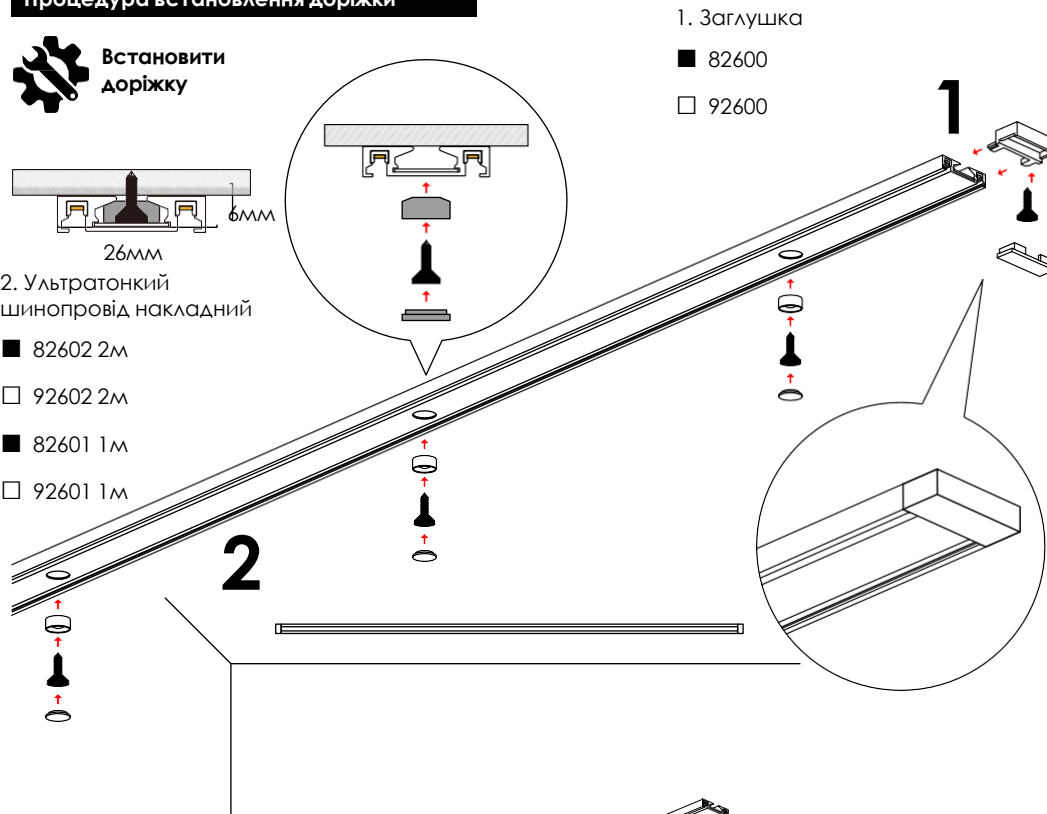

- Ультратонкий шинопровід
- Позиціонує заглибка
- Гвинти
- Кришка гвинтового отвору

1. Перевірте обладнання:


2. Трекова планка встановлюється до стелі, «Позиціонує заглибка» встановлюється в отвір трекової планки, гвинт, встановлюється «Кришка гвинтового отвору»;

3. Рейка має 3 отвори через кожен метр, за допомогою яких вона пригвинчується, поки вся рейка не буде закріплена на стелі;

4. В кінці монтажу доріжки потрібно встановити заглибки, гвинти та кришки заглибки.




Сплетення доріжки

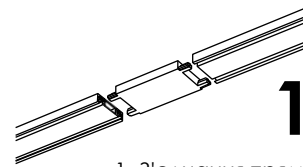


1. З'єднання пряме

- 82603
- 92603

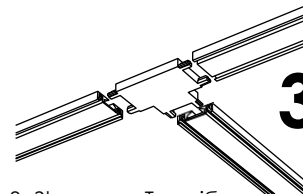


3. З'єднання Т-подібне горизонтальне

- 82605
- 92605

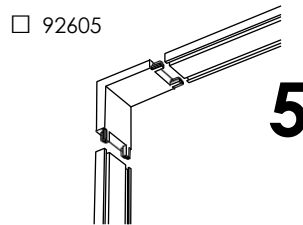


5. З'єднання кутове вертикальне


- 82607
- 92607

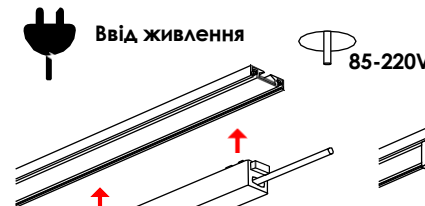

6

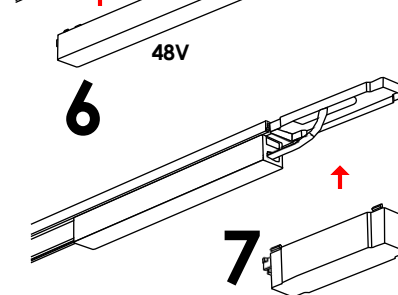


7

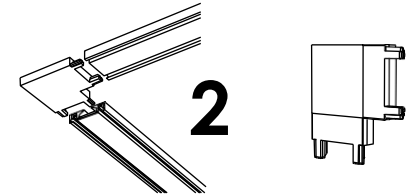



2. З'єднання кутове горизонтальне

- 82604
- 92604

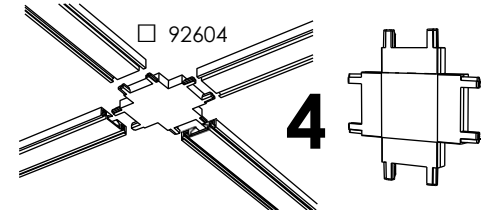


4. З'єднання поперечне горизонтальне

- 82606
- 92606

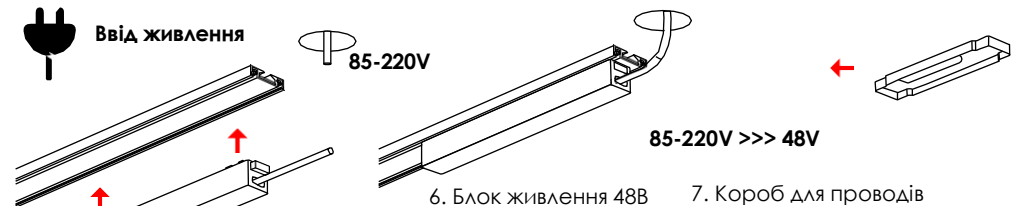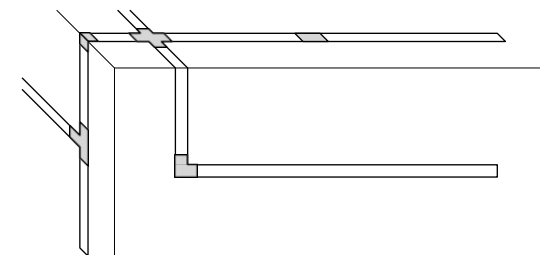

6

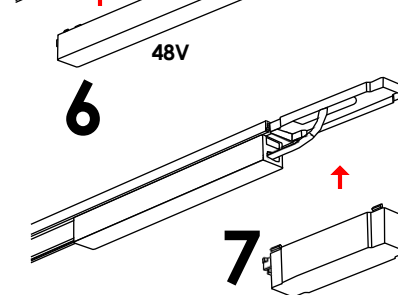


7

6. Блок живлення 48В


- 82619 200Вт
- 92619 200Вт
- 82618 100Вт
- 92618 100Вт

7. Короб для проводів


- 82620
- 92620

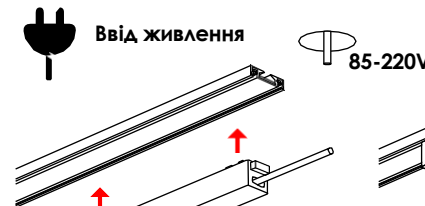


6

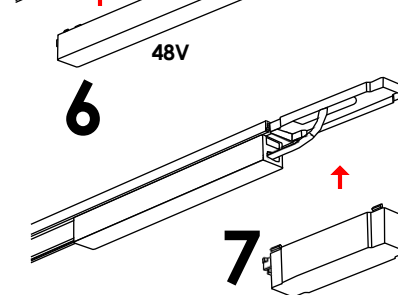

7

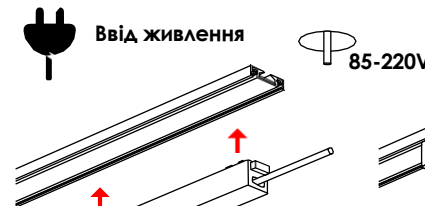


6

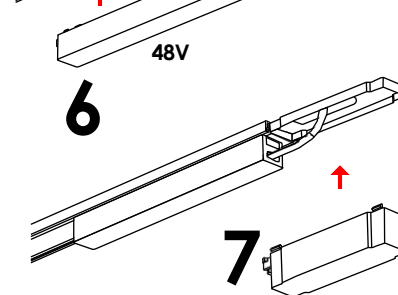

7




Спосіб встановлення світильника на ультратонку магнітну доріжку

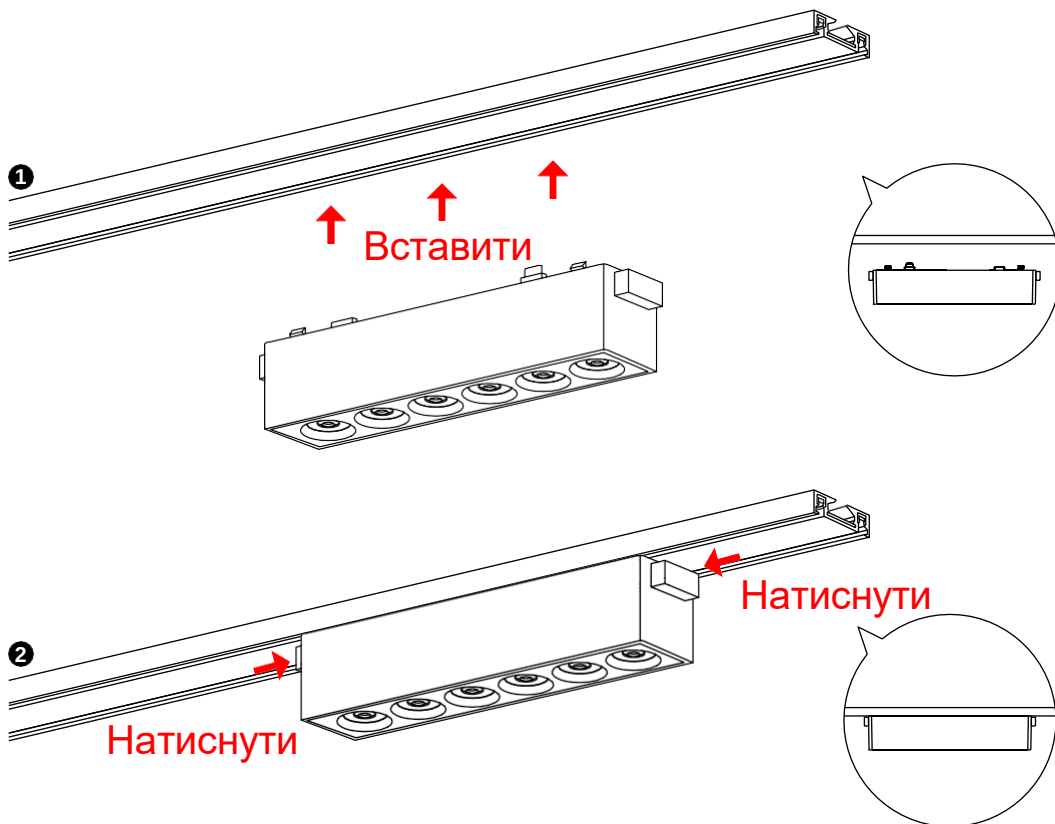

1. Вставте світильник на рейкову смугу так, щоб мідний лист світильника торкався мідної смужки на рейковій смугі та електризувався;

2. Переконавшись, що лампа електрифікована, натисніть кнопки з обох сторін, щоб лампа закріпилася на направляючій шині, і встановлення буде успішним.

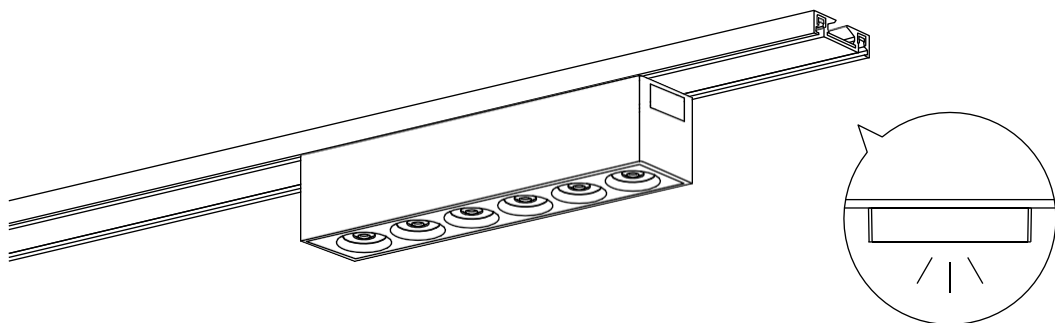

Спосіб монтажу інших світильників на ультратонку магнітну систему такий самий

Вставити → Натиснути

